
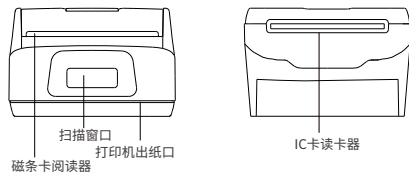



设备外观及常用按键介绍

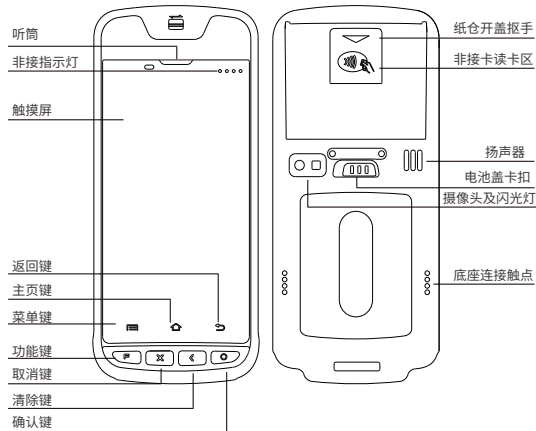

i9000S手持支付终端 操作指南

3.01.200.10064

- 开机:** 在关机状态下按电源键直至设备发出震动。
- 关机:** 在开机状态下长按电源键直至出现关机提示，点击关机后确定。
- 关屏:** 设备在正常工作状态下轻按一下电源键，屏幕会被关闭。
- 休眠:** 设备在正常工作状态下手动按电源键或设置系统休眠后可触发休眠模式。
- 唤醒:** 设备在休眠状态下轻按一下电源键，屏幕点亮系统唤醒。

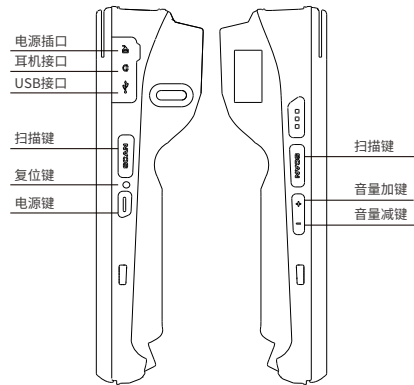

打印纸放置说明

1. 掀开打印机盖上的扳手盖往外拉，打开打印机仓盖。
2. 将打印纸的打印面朝上放入打印机纸仓内，使纸张的打印面接触打印机金属片。
3. 盖上纸仓盖，听到“咔嚓”一声即可。

磁条卡操作说明


具体步骤和注意事项如下：

1. 将设备和银行卡同时拿平稳；
2. 将磁条卡的磁条向着设备内侧，将卡片快速地经过刷卡槽；
3. 卡片完全水平通过刷卡槽后方可将卡上扬或下压，否则影响刷卡成功率。可双向刷卡

IC卡操作说明

IC卡读卡器在设备底端，将IC卡带金属触点一面朝上平行插入IC卡槽内，直至感觉到卡片不能再推入即可，请勿用蛮力插拔卡，以免损坏IC卡芯片

或设备的IC卡座,交易未完成时千万不能中途拔卡。



非接卡操作说明

非接卡的读卡区在打印机仓盖处，读卡时，将非接卡靠近读卡区域，建议非接卡与读卡区域平行且距离控制在0-3cm范围内读卡，以保障读卡成功率。




包装清单

- 设备 x 1
- 电池 x 1
- 操作指南 x 1
- USB充电数据线 x 1

SIM卡、TF卡安装方法

将SIM卡按正确的方向轻轻插入正确的卡槽中即可正常使用。
TF卡和PSAM卡安装方法与SIM卡类似。

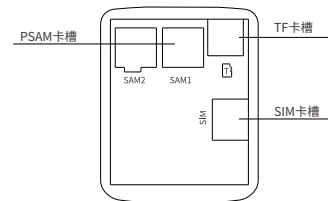


注意：

1. 适用SIM卡为标准SIM卡；
2. SIM卡、TF卡、PSAM卡插到正常位置即可，不可蛮力推压；

电池安装说明

安装电池时请注意电池的方向,先将电池的前端装入电池槽后再往前推,使电池底部进入电池,请勿蛮力挤压电池及设备,安装好的电池在电池槽是平整且牢固的。

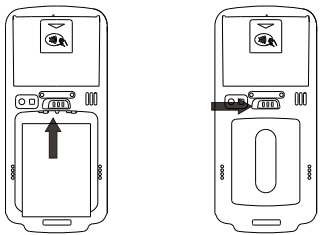

充电说明

使用直充充电:将电源适配器的DC头插入到设备的DC接口给设备充电,充电状态时设备上的充电指示灯为红色,充满电时红灯熄灭。

客户使用须知

- 1、收到设备(含电池)后建议即刻使用,闲置时间不宜超过3个月;
- 2、电池在没电后请及时充电,不可在空电量或者满电量情况下长期存放,最好在50%左右电量贮存;
- 3、本设备电池为聚合物锂电池,消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器;
- 4、如果暂时不使用设备(含电池),请将电池和设备分开存放,禁止将电池装入设备内一起存放;
- 5、对暂时不用的电池每隔3个月必须进行1次充放电操作,并补电至60%~70%电量(即3.8V~3.9V)存放;
- 6、锂离子电池应被储存于清凉、干燥、通风的环境中,建议在0~28°C的环境中存放;
- 7、不可用金属接触或人为短路电极,不可将其放入过热、过潮或腐蚀的环境中,不可挤压或碰撞。

运输须知

- 1、电池在环境温度高于65°C时不可运输;
- 2、需将电池分开放置,不可直接叠放在一起,避免正、负极接触短路,而出现异常;
- 3、可以用包装袋、纸、泡棉等绝缘材料进行隔离,然后再放纸箱内,尽可能将纸箱内部塞满,避免晃动。

注意事项

- 1、为了避免不必要的伤害,在使用设备以前,请先阅读本说明书以确保正确和安全使用。
- 2、请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。使用未经本制造商认可的电源,充电器或电池,可能引发火灾,爆炸或其他危险。
- 3、请在设备规定使用温度下使用,当环境温度过高或过低时,有可能会引起设备故障。
- 4、若设备使用不可拆卸的内置电池,请勿自行更换电池,以免损坏电池及设备。电池只能由授权服务中心更换。
- 5、切勿自行拆卸产品或其配件。若设备或其任何部件不能正常工作,应及时咨询本司售后服务,或将设备送到售后服务网点进行检测与维修。
- 6、如果电池在使用或储存中发出异味、发热、变色、变形、漏液等异常现象,立即将电池从充电器或装置中移开,并停止使用。
- 7、电池属于易燃易爆物品,禁止对电池进行拆卸、挤压、撞击等破坏性操作,禁止将电池置于高温环境中。
- 8、废旧电池的处理需遵循本地关于废旧电池处理的相关文件或政策。

声明

操作系统仅支持官方升级,如用户自己刷非官方系统,导致安全风险和损失由用户负责。(可能存在的风险有:用户信息被窃取,自动发送短信,定位您的位置等)

认证型号包含但不限于以下型号:

i9000S、i9000 S、i9000SA、i9000SC、i9000SD、i9000SE、i9000SF、i9000SG、i9000SH、i9000SK、i9000ST、i9000SQ、i9000SR、i9000SV、i9000SW

保修说明&合格证

欢迎使用优博讯智能终端系列产品,您所购买的产品,在正常使用的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日起一年内,优博讯科技股份有限公司负责免费维修。凡是由于用户不按本产品使用说明书的要求自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏,本公司可提供维修,但收取相应的服务费及零件费。

保修条例:

- 1.正常情况下主机保修期为12个月(零配件三个月),具体情况以销售合同为准)。
- 2.用户在产品质保期内,在正常使用情况下(由本公司技术人员判定),对损坏或发生故障的保修零部件免费保修。
- 3.在保修期内,设备发生故障时,可将设备寄往优博讯科技股份有限公司在北京、上海或深圳等维修点进行维修,运费由寄方承担。
- 4.在保修期内,曾经由我司以外的维修人员修理、拆卸或更改过产品、或安装不当、用户使用不当、序列号破损、意外事件或自然灾害等原因引起的故障不属于保修范围。
- 5.在维修时请出示设备SN及购货凭证,本公司保留对以上内容的解释权。

产地: 深圳 质检员: 02

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO 优博讯
电话: 400-888-6989 网址: www.urovo.com

注明: 说明书内容如有变动恕不事先通知