
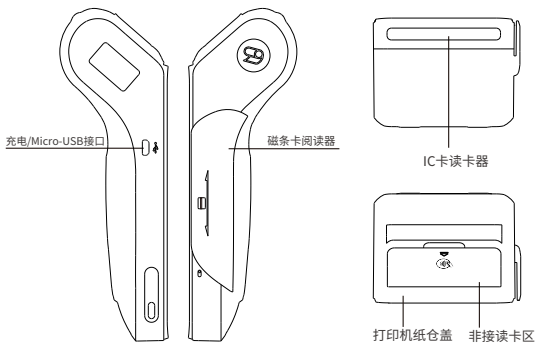


i9100智能POS终端 操作指南

设备外观及常用按键介绍

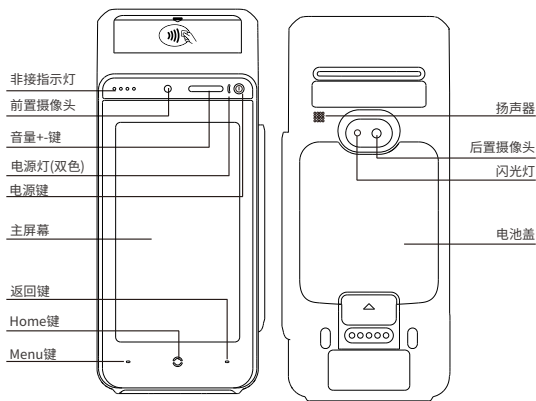

开机：在关机状态下按电源键直至设备屏幕亮起。

关机：在开机状态下长按电源键直至出现关机提示，点击关机后确定。

关屏：设备在正常工作状态下轻按一下电源键，屏幕会被关闭。

休眠：手动按电源键或设置系统休眠后可触发休眠模式。

唤醒：设备在休眠状态下轻按一下电源键，屏幕点亮系统唤醒。

强制重启：设备在开机状态下长按电源键8秒以上，设备强制重启。


电源灯(双色)：红色充电指示灯；绿色工作状态指示灯。

非接指示灯：非接读卡器状态指示灯。

注意：如果长时间不使用设备请将设备关机。


打印纸放置说明

- 1、掀开打印机盖上的扳手盖往外拉，打开打印机仓盖。
- 2、将打印纸的打印面朝上放入打印机纸仓内，使纸张的打印面接触打印机金属片。
- 3、盖上纸仓盖，听到“咔嗒”一声即可。



磁条卡操作说明

磁条卡阅读器在设备右侧，刷卡时，将设备和银行卡同时拿平稳，将磁条卡的磁条面贴着刷卡槽内的磁块平行快速经过刷卡槽。卡片完全水平通过刷卡槽后方可将卡上扬，不可提前更改磁条卡方向，以免影响刷卡成功率。可双向刷卡。

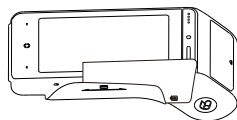


IC卡操作说明

IC卡读卡器在设备底端，将IC卡带金属触点一面朝上平行插入IC卡槽内，直至感觉到卡片不能再推入即可，请勿用蛮力插拔卡，以免损坏IC卡芯片或设备的IC卡座，交易未成时千万不能中途拔卡。



非接卡操作说明

非接卡的读卡区在打印机仓盖处，读卡时，将非接卡靠近读卡区域，建议非接卡与读卡区域平行且距离控制在0-3cm范围内读卡，以保障读卡成功率。

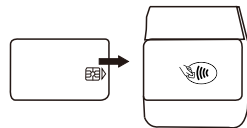


包装清单

- 设备x 1
- 电池 x 1
- 操作指南 x 1
- USB充电数据线 x 1

SIM卡、TF卡安装方法

SIM卡/SAM卡安装：打开后盖，卸下电池，将SIM1(Micro SIM)卡按照正确的方向轻轻插入对应的卡槽中，SAM卡安装与Micro SIM卡类似，可选双SIM时只有一个SAM卡座。

TF卡安装：将TF卡座固定架按“OPEN”方向轻推到底，然后向上90度拉起固定架，把TF卡按照正确的方向放到卡座上，然后放下固定架，再把固定架按“LOCK”方向扣上。

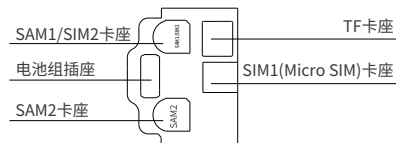


注意：

- 1、SIM卡规格为Micro SIM卡或标准SIM卡。
- 2、Micro SIM卡和SAM卡插到位置即可，不可蛮力推压。
- 3、TF卡安装或拆卸时请按照固定架上标示的“OPEN”“LOCK”正确方向。推或拉进行打开或者固定，切勿蛮力直接拔起TF卡固定架。

电池安装说明

电池安装：抓住电池排线插头按照正确的方向插入电池连接器中并压到底部，然后把电池放进仓中将电池安装到位后，盖上电池盖。

备注：拆卸电池时请一手抓住设备一手抓住电池端连接器并向外拔出。

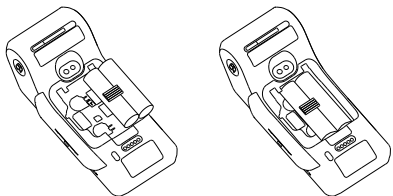

充电说明

把充电线(Micro USB接口)插入到设备的Micro USB口进行充电，充电状态时设备上的电源指示灯为红色，充满电后红灯熄灭。如充电使用频繁的情况，建议使用座充充电。

客户使用须知

- 1、收到设备（含电池）后建议即刻使用，闲置时间不宜超过3个月；
- 2、电池在没电后请及时充电，不可在空电量或者满电量情况下长期存放，最好在50%左右电量贮存；
- 3、本设备电池为锂电池，消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器；
- 4、如果暂时不使用设备（含电池），请将电池和设备分开存放，禁止将电池装入设备内一起存放；
- 5、对暂时不用的电池每隔3个月必须进行1次充放电操作，并补电至60%~70%电量（即3.8V~3.9V）存放；
- 6、锂离子电池应被储存于清凉、干燥、通风的环境中，建议在0~28℃的环境中存放；
- 7、不可用金属接触或人为短路电极，不可将其放入过热、过潮或腐蚀的环境中，不可挤压或碰撞。

运输须知

- 1、电池在环境温度高于65℃时不可运输；
- 2、需将电池分开放置，不可直接叠放在一起，避免正、负极接触短路，而出现异常；
- 3、可以用包装袋、纸、泡棉等绝缘材料进行隔离，然后再放纸箱内，尽可能将纸箱内部塞满，避免晃动。

注意事项

- 1、为了避免不必要的伤害，在使用设备以前，请先阅读本说明书以确保正确和安全使用。
- 2、请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。使用未经本制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。
- 3、请在设备规定使用温度下使用，当环境温度过高或过低时，有可能会引起设备故障。
- 4、若设备使用不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池及设备。电池只能由授权服务中心更换。
- 5、切勿自行拆卸产品或其配件。若设备或其任何部件不能正常工作，应及时咨询本司售后服务，或将设备送到售后服务网点进行检测与维修。
- 6、如果电池在使用或储存中发出异味、发热、变色、变形、漏液等异常现象，立即将电池从充电器或装置中移开，并停止使用。
- 7、电池属于易燃易爆物品，禁止对电池进行拆卸、挤压、撞击等破坏性操作，禁止将电池置于高温环境中。
- 8、废旧电池的处理需遵循本地关于废旧电池处理的相关文件或政策。

声明

操作系统仅支持官方升级,如用户自己刷非官方系统,导致安全风险和损失由用户负责。(可能存在的风险有:用户信息被窃取,自动发送短信,定位您的位置等)

认证型号包含但不限于以下型号:

i9100、i9100H、i9100C、i9110、i9120、i9150、i9170、i9190、i9100T、i9200、i9210、i9250、i9200C、i9200T

保修说明&合格证

欢迎使用优博讯智能终端系列产品,您所购买的产品,在正常使用的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日起一年内,优博讯科技股份有限公司负责免费维修。凡是由于用户不按本产品使用说明书的要求自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏,本公司可提供维修,但收取相应的服务费及零件费。

保修条例:

- 1.正常情况下主机保修期为12个月（零配件三个月），（具体情况以销售合同为准）。
- 2.用户在产品质保期内,在正常使用情况下（由本公司技术人员判定）,对损坏或发生故障的保修零部件免费保修。
- 3.在保修期内,设备发生故障时,可将设备寄往优博讯科技股份有限公司在北京、上海或深圳等维修点进行维修,运费由寄方承担。
- 4.在保修期内,曾经由我公司以外的维修人员修理、拆卸或更改过产品、或安装不当、用户使用不当、序列号破损、意外事件或自然灾害等原因引起的故障不属于保修范围。
- 5.在维修时请出示设备SN及购货凭证,本公司保留对以上内容的解释权。

产地: 深圳 质检员: 02

深圳市优博讯科技股份有限公司
电话: 400-888-6989 网址: www.urovo.com

UROVO 优博讯

注明: 说明书内容如有变动恕不事先通知