


i6200系列 手持数据终端

简易操作指南

3.01.200.10090

设备外观及常用按键介绍

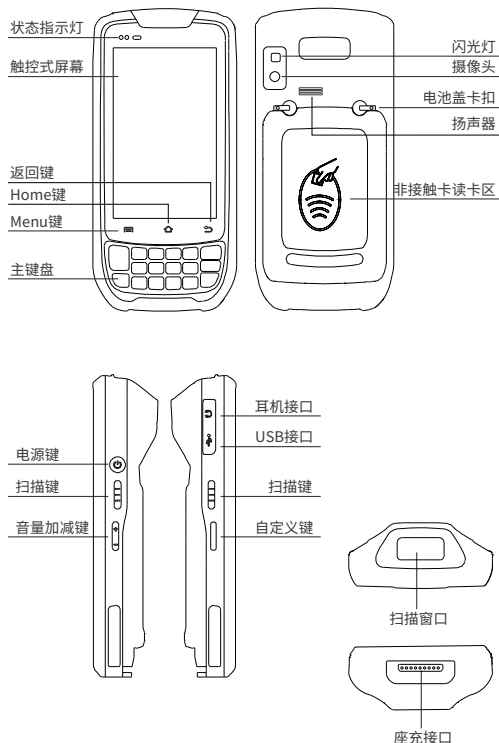

开机：在关机状态下长按电源键直至设备发出震动。

关机：在开机状态下长按电源键直至出现关机提示，点击确认后关机。

关屏：设备在正常工作状态下轻按一下电源键，屏幕会被关闭。

休眠：设备在正常工作状态下手动按电源键或设置自动休眠时间触发休眠模式。

唤醒：设备在休眠状态下轻按一下电源键，屏幕点亮系统唤醒。

冷启动：按住Fn键再点击复位键。

注意：如果长时间不用设备请将设备关机。


包装清单

- 设备 x 1
- 电池 x 1
- 充电器 x 1
- 数据线 x 1
- 简易操作指南&保修说明&合格证 x 1

开箱操作说明

SIM 卡、TF 卡安装方法


- 1、将SIM卡按正确的方向轻轻插入正确的卡槽中即可正常使用，TF卡安装方法与SIM卡类似；
- 2、将PSAM卡固定扣轻轻向后一推，拉去固定扣至竖直90°，再按正确方向放入PSAM卡（卡和卡座的缺口位置保持一致），然后放下固定扣并轻轻向前推至固定位，如上图所示。

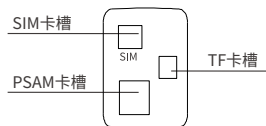

- 注意：1、适用SIM卡为标准SIM卡；
- 2、SIM卡、TF卡、PSAM卡插到正常位置即可，不可蛮力推压；
- 3、TF卡插入卡槽后，取出时用手按一下TF卡露在卡槽外的部分，听到轻微响声，TF卡即可弹出，请勿蛮力拔出TF卡，以免损坏。

电池安装说明

安装电池时请注意电池安装方向，请勿使用蛮力挤压电池及设备，装好电池后盖后，再将后盖卡扣移至锁死状态(如下图所示)：



电池充电说明


- 1.使用充电转换器直充充电。
- 2.使用座充充电。将设备垂直插入座充的主机卡槽中，听到轻微卡入响声即可；电池平放卡入座充的电池卡槽中。

电池使用说明


本设备电池为聚合物电池，只能使用原厂指定充电器，切不可随意更换座充或适配器。
不可用金属接触或人为短路电极，不可将其放入过热、过潮或腐蚀的环境中，不可挤压或碰撞。
电池在没电后及时充电，不可在空电量或者满电量情况下长期存放，最好在50%左右电量贮存；如果长期不使用设备，请将电池从设备中取出保存。

计算机联机操作说明

当您的个人计算机安装了Android系统驱动，或者安装手机助手，您可以通过设备附带的USB充电数据线连接设备和个人计算机。（您可以从官网或者其他的网站下载上述软件）
当您安装好上述软件后，设备上会出现如下提示画面：

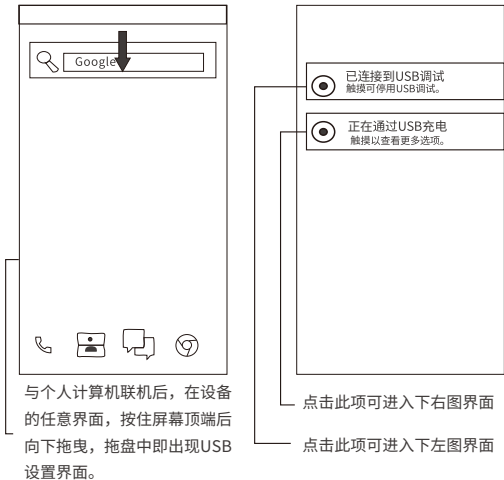

打开可移动磁盘的同时在Windows PC→我的电脑中可查看到存储设备，并且可以进行数据的传输及存储。
注意：设备上内置储存卡可以当移动磁盘使用，如插入外置储存卡，在我的电脑中会查看到两个可移动磁盘。

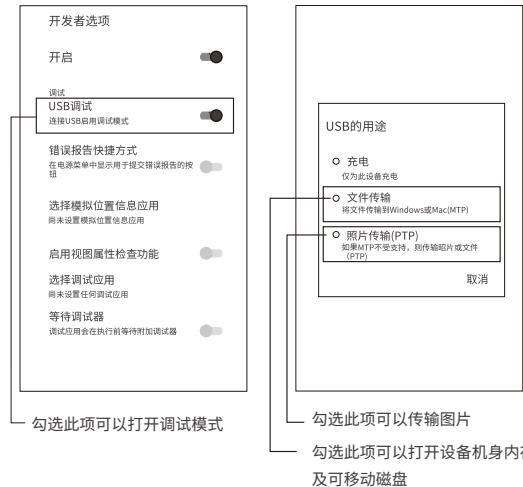

3G设备勾选“U盘模式”或“媒体设备（MTP）”可打开可移动磁盘及外置存储磁盘；4G设备勾选“挂载SD卡”可打开外置存储磁盘，勾选“媒体设备（MTP）”可打开可移动磁盘及外置存储磁盘。

注意事项

- 1、为了避免不必要的伤害，在使用设备以前，请先阅读本说明书以确保正确和安全使用。
- 2、请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。使用未经本制造商认可的电源，充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。
- 3、请在设备规定使用温度下使用，当环境温度过高或过低时，有可能会引起设备故障。
- 4、若设备使用不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换。
- 5、切勿自行拆卸产品或其配件。若设备或其任何部件不能正常工作，应及时咨询本司售后服务，或将设备送到售后服务网点进行检测与维修。

- 6、如果电池在使用或储存中发出异味、发热、变色、变形、漏液等异常现象，立即将电池从充电器或装置中移开，并停止使用。
- 7、电池属于易燃易爆物品，禁止对电池进行拆卸、挤压、撞击等破坏性操作，禁止将电池置于高温环境中。
- 8、废旧电池的处理需遵循本地关于废旧电池处理的相关文件或政策。

声明

操作系统仅支持官方升级,如用户自己刷非官方系统,导致安全风险和损失由用户负责。(可能存在的风险有:用户信息被窃取,自动发送短信,定位您的位置等)

保修说明&合格证

欢迎使用优博讯智能终端系列产品,您所购买的产品,在正常使用的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日起一年内,优博讯科技股份有限公司负责免费维修,凡是由于用户不按本产品使用说明书的要求自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏,本公司可提供维修,但收取相应的服务费及零件费。

保修条例:

- 1.正常情况下主机保修期为12个月(零配件三个月),(具体情况以销售合同为准)。
- 2.用户在产品质保期内,在正常使用情况下(由本公司技术人员判定),对损坏或发生故障的保修零部件免费保修。
- 3.在保修期内,设备发生故障时,可将设备寄往优博讯科技股份有限公司在北京、上海或深圳等维修点进行维修,运费由寄方承担。
- 4.在保修期内,曾经由我司以外的维修人员修理、拆卸或更改过产品、或安装不当、用户使用不当、序列号破损、意外事件或自然灾害等原因引起的故障不属于保修范围。
- 5.在维修时请出示设备SN及购货凭证,本公司保留对以上内容的解释权。



注意：说明书内容如有变动恕不事先通知