

DT50U/DT50P移动数据终端 简易操作指南

设备外观及常用按键介绍



扫描头指示灯

系统指示灯

听筒

前置摄像头

触控式屏幕

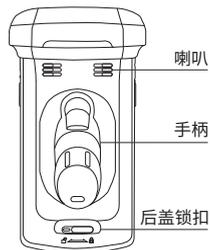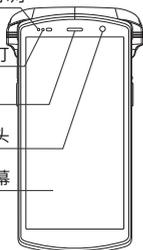

喇叭

手柄



后盖锁扣

自定义按键

音量+/-键

扫码键

扫码键

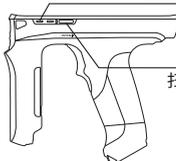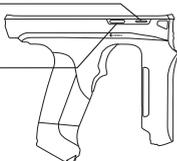


闪光灯

电源键


扫描窗口

摄像头

超高频及
超高频条
码感应区

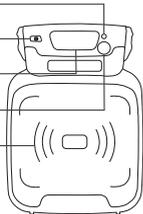

Type C 接口

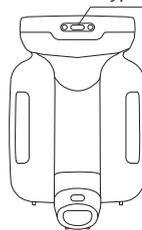


包装清单

- 设备 x 1
- 电池 x 1
- 充电器 x 1
- 数据线 x 1
- 简易操作指南&保修说明&合格证 x 1

开箱操作说明

SIM 卡、TF 卡安装方法

用手将后壳左侧SIM卡/TF卡托取出，将SIM卡1、SIM卡2及TF卡正确放置卡槽上(如下图所示)：

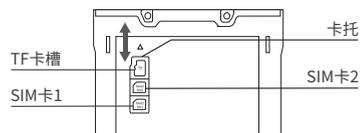


注意：1.SIM 卡 1、2 均为 Nano SIM 卡；2.首选网络为 SIM 卡 1：

- 卡 1、卡2移动/联通/电信组合，若电信4G卡开通VOLTE高清通话功能，则双卡显示4G网络，若未开通，电信作为副卡则显2G网络；
- 卡 1、卡2插入双电信卡，若电信4G卡开通 VOLTE 高清语音通话功能，则卡 1卡 2 显示双电信，若未开通，主卡显示4G，副卡空信号。

电池安装说明

安装电池时请注意电池安装方向，请勿使用蛮力挤压电池及设备，装好电池后盖后，再将后盖卡扣移至锁死状态(如下图所示)：



开关机说明

开机:在关机状态下长按电源键直至设备发出震动

关机:在开机状态下长按电源键直至出现关机提示,点击“关机”

强制重启:长按电源键10秒,设备将重启

USB 数据线充电

将USB数据线的一端接适配器,一端接设备对设备进行充电,如充电使用频繁的情况,建议使用座充充电。

计算机联机操作说明

当您的个人计算机安装了android系统驱动,或者安装手机助手,您可以通过设备附带的USB数据线连接设备和个人计算机。(您可以从官网或者其他的网站上下载上述软件)当你安装好上述软件后,用设备附带的USB数据线,分别插入设备和电脑的USB口,设备上会出现提示画面与个人计算机联机后,在设备的任意界面,按住屏幕顶端后向下拖曳拖盘即出现USB设置界面。

- 1) 点击“已开启USB文件传输模式 点按即可查看更多选项”可进入图1;
- 2) 点击“已连接到USB调试 点按即可关闭USB调试”可进入图2。

图1



勾选此项可以打开设备机身内存及可移动磁盘

设备已插SIM卡,勾选此项可将网络共享至PC端

勾选此项可以传输图片

勾选此项仅对设备进行充电,无法进行数据传输

图2



勾选此项可以打开调试模式

打开系统存储和可移动磁盘的同时在Windows PC→我的电脑中可查看到存储设备,并且可以进行数据的传输及存储。

注意:设备上要插入储存卡才能当移动磁盘使用,如未插入储存卡,在我的电脑中不会查看到可移动磁盘。

常见标识说明

		正在充电
		满电/没有连接AC内含电池
电池		中等电量
		电量是中等或低时充电
		电量过低
		信号良好
网络信号强度		信号不稳定
		未装SIM卡
		SIM卡错误/没有服务
		WiFi开启但未连接网络
WiFi		WiFi开启并连接
		WiFi关闭
NFC		NFC开启

注意:无线电发射设备型号核准代码印刷在产品后壳铭牌上,拆开外包装后将设备的电池盖和电池取下即可看到。

注意事项

- 1、为了避免不必要的伤害,在使用设备以前,请先阅读本说明书以确保正确和安全使用。
- 2、请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。使用未经本制造商认可的电源,充电器或电池,可能引发火灾,爆炸或其他危险。
- 3、请在设备规定使用温度下使用,当环境温度过高或过低时,有可能会引起设备故障。
- 4、若设备使用不可拆卸的内置电池,请勿自行更换电池,以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换。
- 5、切勿自行拆卸产品或其配件。若设备或其任何部件不能正常工作,应及时咨询本司售后服务,或将设备送到售后服务网点进行检测与维修。
- 6、如果电池在使用或储存中发出异味、发热、变色、变形、漏液等异常现象,应立即将电池从充电器或装置中移开,并停止使用。
- 7、电池属于易燃易爆物品,禁止对电池进行拆卸、挤压、撞击等破坏性操作,禁止将电池置于高温环境中。
- 8、废旧电池的处理需遵循本地关于废旧电池处理的相关文件或政策。

声明

操作系统仅支持官方升级,如用户自己刷非官方系统,导致安全风险和损失由用户负责。(可能存在的风险有:用户信息被窃取,自动发送短信,定位您的位置等)

认证型号包含但不限于以下型号:

DT50、DT50A、DT50B、DT50C、DT50D、DT50E、DT50F、DT50G、DT50H、DT50K、DT50M、DT50MT、DT50P、DT50Q、DT50R、DT50S、DT50T、DT50U、DT50W、DT50Z、DT50X、DT51、DT52、DT53、DT54、DT55、DT56、DT57、DT58、DT59、HS600、HB660、DT50 5G、DT51 5G、DT52 5G、DT50X 5G、HS610、HB680

保修说明&合格证

欢迎使用优博讯智能终端系列产品,您所购买的产品,在正常使用的情况下,凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题,自购买之日起一年内,优博讯科技股份有限公司负责免费维修。凡是由于用户不按本产品使用说明书的要求自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏,本公司可提供维修,但收取相应的服务费及零件费。

保修条例:

- 1.正常情况下主机保修期为12个月(零配件三个月),(具体情况以销售合同为准)。
- 2.用户在产品质保期内,在正常使用情况下(由本公司技术人员判定),对损坏或发生故障的保修零部件免费保修。
- 3.在保修期内,设备发生故障时,可将设备寄往优博讯科技股份有限公司在北京、上海或深圳等维修点进行维修,运费由寄方承担。
- 4.在保修期内,曾经由我可以外的维修人员修理、拆卸或更改过产品、或安装不当、用户使用不当、序列号破损、意外事件或自然灾害等原因引起的故障不属于保修范围。
- 5.在维修时请出示设备SN及购货凭证,本公司保留对以上内容的解释权。

产地: 深圳 质检员: 02

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO 优博讯
电话: 400-888-6989 网址: www.urovo.com